WONIX®

MODE D'EMPLOI
SERIE WM
250VA 400VA 600VA

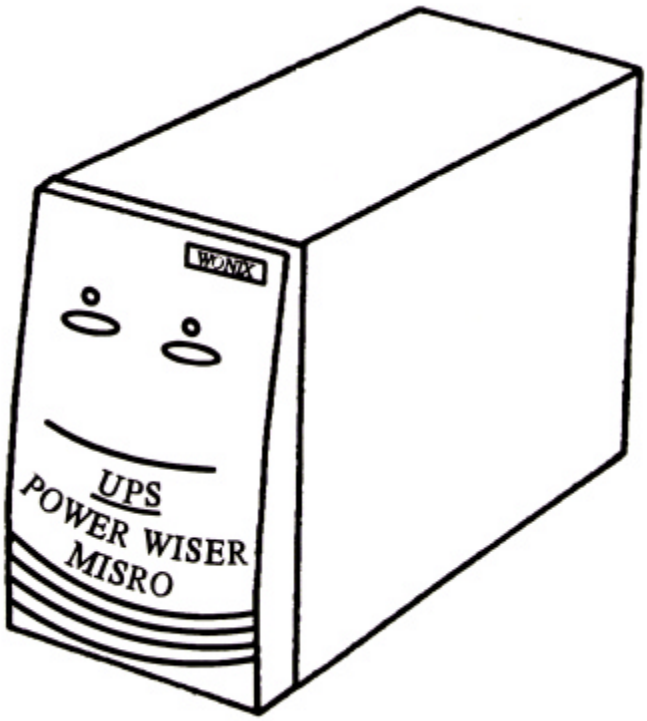

Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'installation et la maintenance des alimentations sans coupures de la série WS

PRECAUTIONS :

- Cet appareil contient des circuits complexes alimentés par des tensions très importantes. Même lorsque l'appareil n'est plus sous tension, il peut rester des tension résiduelles dans l'onduleur.
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer votre onduleur vous-même.
- Ne jamais brancher l'onduleur sur lui même.
- Les batteries ne doivent être changées que par des personnes autorisées.
  Les batteries ne doivent être remplacées que par un modèle équivalent et par le même nombre.
- Testez l'appareil avant usage.

INTRODUCTION

L'onduleur fourni continuellement une alimentation à votre charge. Un circuit de filtrage et de régulation est intégré afin de palier aux variation de la tension fournie par le secteur.

SIGNIFICATION DES VOYANTS

1. Mise en veille
2. Bouton test
3. Indication de test
4. Indicateur de mise sous tension

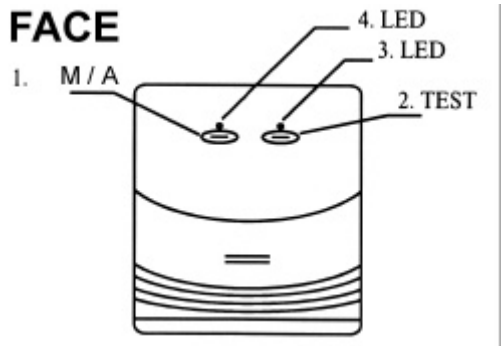

PANNEAU ARRIERE

5. Marche / Arrêt
6. Sortie secteur
7. Entrée secteur
8. Prise DB-9

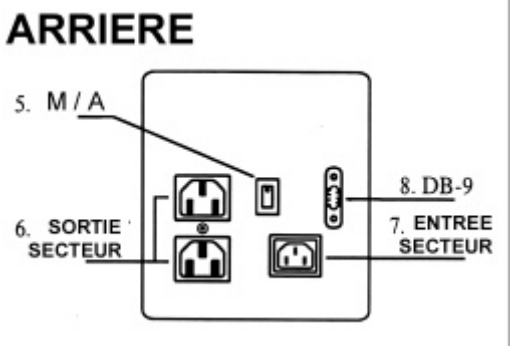

LA PRISE RS232 DB9

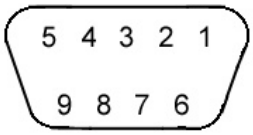

2. Coupure du secteur
4. Masse des broches 2 et 5
5. Batteries faibles
6. Extinction de l'onduleur
7. Masse de la broche 6

Installation :

1. L'installation doit se faire dans un endroit propre et sec (moins de 95% d'humidité).
2. La gamme de température et de 20°C à 30°C.
3. Utilisez un câble aussi court que possible et pensez à une éventuelle extension de l'installation.
4. Ne branchez pas un imprimante LASER sur votre onduleur.
5. Il est recommandé de ne brancher les onduleur qu'avec des ordinateurs.
6. Il est recommandé de remplacer les batteries une fois tous les deux ans.
7. Il est recommandé de faire une évaluation de la consommation des appareils que vous allez brancher sur l'onduleur avant tout fonctionnement et de ne pas surcharger l'onduleur. Le coefficient de conversion pour passer des VA aux Watts est de 0.60.
   Ex : 600VA = 600 x 0.60 = 360W.

Déballez et inspectez extérieurement l'appareil
Assurez vous qu'aucun dommages externes n'aient été causés à votre appareil.
Vérifiez que tous les accessoires vous ont été fourni.
Assurez vous du bon fonctionnement de l'appareil.

Branchement :

1. Assurez vous que l'appareil fourni possède les mêmes caractéristiques de tension et de fréquence que votre pays.
2. Assurez vous que le bouton "M / A" a l'arrière de l'appareil est sur la position "arrêt" ensuite connectez le cordon d'alimentation sur la prise à l'arrière de l'appareil et à la prise du secteur (1).
3. Mettez le bouton M / A sur la position "Marche".
4. Branchez la prise de l'ordinateur à l'arrière de l'onduleur à l'aide du câble fourni.
5. Appuyez sur le bouton de la façade marqué "POWER". Le voyant associé doit s'allumer. l'onduleur est prêt a fonctionner et à alimenter votre ordinateur.
6. Débrancher la prise de l'onduleur afin d'effectuer un test de fonctionnement en cas de coupure. L'ordinateur doit continuer à fonctionner correctement (il est recommandé d'effectuer le test en mode DOS).

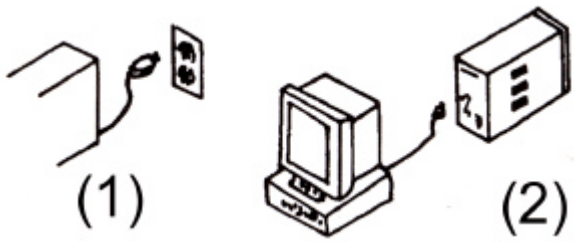

PANNES POSSIBLES :

SYMPTOME	TESTEZ QUE :	SOLUTION :
Fonctionnement normal mais les voyants sont éteints	L'appareil est-il allumé ?	Allumez l'appareil
Le voyant M/A est allumé mais aucune présence de tension de sortie.	Le fusible est-t-il bon ?	Remplacez le fusible par un fusible de même calibre.
Le voyant "On" est allumé mais le voyant "test" clignote".	Le câble d'alimentation est-t-il bien connecté.	Reconnectez le câble d'alimentation.
Le buzzer sonne continuellement	L'onduleur est-il surchargé ?	Réduisez la charge de l'onduleur.
Aucune LED n'est allumée sur la façade.		Consultez votre service technique ou votre revendeur.

Attention !
L'appareil fourni la tension secteur tant qu'il reste branché sur la prise 220VAC et ne fournira pas la tension d'ondulation tant que l'interrupteur sera en position ON et que le voyant sera allumé.
La charge restera alimentée tant que l'onduleur est lui-même alimenté même si l'interrupteur M/A est sur la position "arrêt" et que tous les voyants sont éteints.
Le voyant "test" clignotera lentement sans biper lorsque la tension du secteur est trop basse (210V)ou trop haute (245V). Il clignotera rapidement en bipant lors d'une coupure de courant.
Eteignez l'appareil si un des cas C, D ou E se présente. L'appareil ne doit pas être redémarré sans avoir résolu le problème.

	Etat	Buzzer	voyants
A	Stabilisation de la tension	Muet	Clignote lentement
B	Fonctionnement sur batteries	2 fois toutes les 4 secondes	Clignote normalement
C	Batteries faibles	2 fois par secondes	Clignote rapidement
D	Surcharge	2 fois par secondes	Clignote rapidement
E	Surcharge et court-circuit	En permanence	